SAMSUNG

GT-I9103

使用手册

使用本手冊

感謝您購買三星行動裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置爲基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/tw 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 本使用手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。

- 您可以存取 www.samsung.com/tw 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片和其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手册中的圖示：

警告 — 可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意 — 註解、使用提示或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面，例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序，例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於手機**)

[ ] **方括弧** — 裝置按鍵；例如：[▭] (表示功能鍵)

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics
本使用手冊受國際版權法保護。
未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、翻譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- DivX®、DivX Certified® 及相關標誌都是 Rovi Corporation 或其子公司的商標並按授權使用。

• 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數字視訊格式。本裝置爲可播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

必須註册此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX 點播影片 (VOD)。若要取得註册碼，在裝置設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 vod.divx.com 網站瞭解更多如何完成註册的資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含收費內容。

可播放解析度高達 HD 1080p 的 DivX® 影片。

功能表

組裝 10

拆封 10
安裝 SIM 或 USIM 卡及電池 10
電池充電 12
插入記憶卡 15

開始使用 18

開機與關機 18
瞭解裝置 19
使用觸控螢幕 24
鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵 25
開始瞭解待機螢幕 25
進入應用程式 28
自訂裝置 30
輸入文字 35
從 Play 商店下載應用程式 39
從網路下載檔案 40
同步資料 41

通訊 43

通話 43
訊息 49
Google Mail 51
電子郵件 53
Talk 55
Messenger 56
Google+ 57

Social Hub 57

娛樂 58
相機 58
影片播放器 68
媒體瀏覽器 69
相片編輯器 71
音樂播放器 72
FM 收音機 75
Game Hub 77

個人資料 78
聯絡人 78
日曆 82
工作 83
備忘錄 84
語音錄製 85

網路 87
網際網路 87
地圖 90
Google 定位 92
在地服務 92
導航 93
YouTube 94
Samsung Apps 95
Play 商店 96
Readers Hub 96
新聞與氣象 97

連線 98
藍牙 98
Wi-Fi 100
Wi-Fi Direct 103
數位連結中心 104
行動網路分享 106
GPS 108
電腦連線 109
VPN 連線 112

工具 115
時鐘 115
計算機 118
下載 118
Kies air 119
日誌 120
我的檔案 121
Polaris Office 4.0 122
搜尋 123
SIM 工具組 123
工作管理員 123
Voice command 124
Voice talk 124

設定 126
進入設定功能表 126
Wi-Fi 126
藍牙 126
數據使用量 126

更多... 127
通話 128
音效 130
顯示 130
電源控制 131
儲存空間 132
電池 133
程式 133
帳號與同步處理 133
位置服務 133
安全性 134
語言與輸入 136
備份與重設 140
底座設定 140
日期與時間 141
協助工具 141
動作設定 142
開發人員選項 142
關於手機 143

疑難排解 144

注意事項 150

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。

- 裝置的隨附項目可能會因所在地或服務供應業者提供的軟體或配件不同而異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 裝置搭配隨附的配件將達到最佳效果。
- 非隨附的配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1 若裝置已開啓，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**以將裝置關機。

2 取下背蓋。

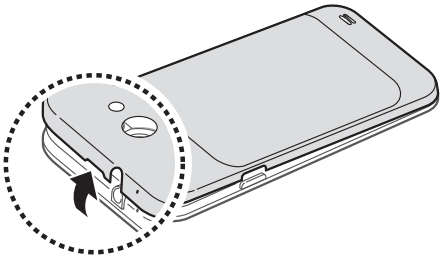

- 當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。
- 請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

3 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

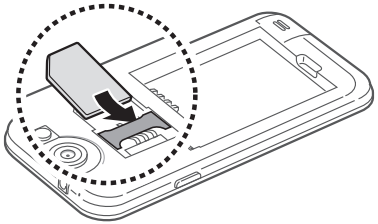

- 天線位於裝置背面的上方區域。請勿取下蓋住天線的保護帶，否則會損壞天線。
- 裝置的 SIM 卡插槽僅與標準 SIM 卡相容。插入 micro SIM 卡或帶未經授權卡座的 micro SIM 卡可能會損壞裝置的 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

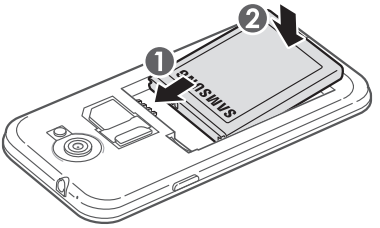

5 蓋上背蓋。

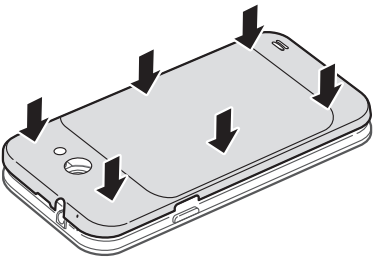

電池充電

首次使用裝置之前或長時間未使用電池時，必須先爲電池充電。

您可用旅行充電器爲裝置充電，或用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦來進行充電。

僅用三星核可的充電器和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示 也會空白。如果電池電力過低，裝置會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

› 用旅行充電器充電

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

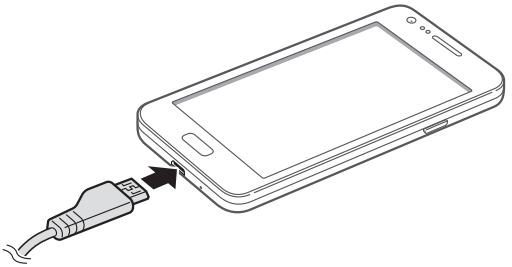

若旅行充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 可以在充電時使用裝置，但是會延長電池完全充電的時間。
- 裝置充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下旅行充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，將旅行充電器從裝置拔出，然後從電源插座拔除。

請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。

爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。裝置在充電插頭時應緊密地保持在電源插座上。

› 用 USB 傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

1 將 USB 傳輸線的一端 (micro USB) 插入多功能插孔。

2 將 USB 傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。

視所使用的 USB 傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。

3 電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，從裝置拔除 USB 傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 32 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 external_sd 資料夾中。

1 取下背蓋及電池。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

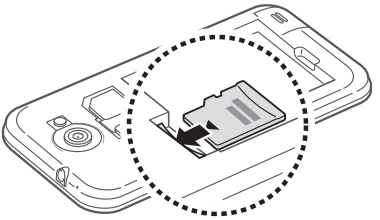

3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 放回電池及背蓋。

› 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

1 在待機模式下，選擇**程式** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **確定**。

2 取下背蓋及電池。

3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 將記憶卡從記憶卡插槽中拔出。

5 取出記憶卡。

6 放回電池及背蓋。

請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇**程式** → **設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開始使用

開機與關機

開機：

1 按住電源鍵。

2 若是首次開啓裝置，請根據螢幕上的指示設定裝置。

若要關機，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**。

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路服務，請切換至飛行模式。按住電源鍵，然後選擇**飛航模式**。

瞭解裝置

› 裝置部位圖

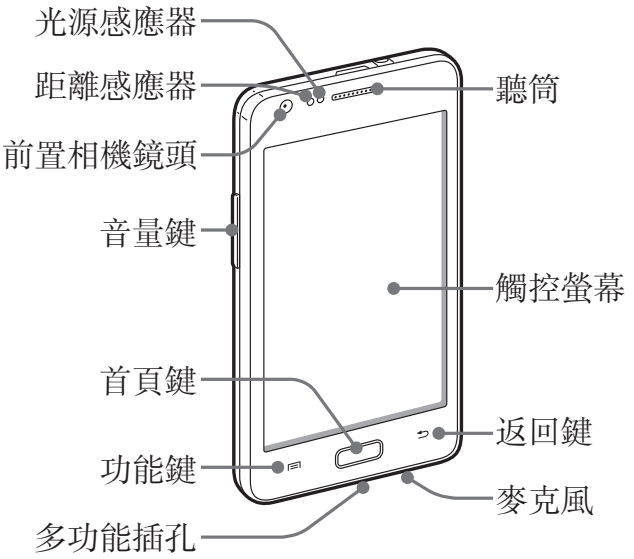

1. 僅在使用免持聽筒功能或錄製影片時啓動。
2. 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。

按鍵

按鍵		功能
	電源/鎖定鍵	開機 (按住)；進入快速選單 (按住)；鎖定觸控螢幕。
	功能鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單；在待機模式下，開啓搜尋應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
	首頁鍵	返回待機螢幕；開啓最近使用的應用程式 (按住)；啓動 Voice Talk 應用程式 (按兩下)。
	返返回鍵	返回上一個螢幕。
	音量鍵	調整裝置音量。

› 指示圖示

視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	搜尋到可用的 Wi-Fi AP
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙
	已連接藍牙耳機
	正在使用 GPS 應用服務
	通話中
	保留通話
	已啓動免持聽筒
	未接通話
	正在上傳資料
	正在下載資料

圖示	定義
	已啓動來電轉接
	已連接到電腦
	USB 網路連線已啓動
	已啓動 Wi-Fi 無線基地台
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛航模式
	音樂播放中
	音樂播放已暫停
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量
10:00	目前時間

使用觸控螢幕

使用裝置觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

- 請勿用指尖按下觸控螢幕或在觸控螢幕上使用尖利工具。這樣做可能會損壞觸控螢幕或使其發生故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。當不使用裝置時，請關閉觸控螢幕。

- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：

- 輕觸：使用手指輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘可開啓彈出式選項清單。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手指，可移動到清單上的項目。

- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 亦可調整背光時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

可以鎖定觸控螢幕和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，輕觸螢幕的任何一個位置，然後將手指按住向外滑動超過圓形範圍。

可以啓動螢幕鎖定功能以免別人使用或進入您的裝置中儲存的個人資料和資訊。► 第 32 頁

開始瞭解待機螢幕

裝置處於待機模式時，將會看到待機螢幕。從待機螢幕，可以檢視裝置現狀並進入應用程式。

待機螢幕具有多個面板。向左或向右滑動至待機螢幕的某面板。也可選擇螢幕底部的點以直接移動到相應的待機螢幕面板。

› 增加項目至待機螢幕

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中增加項目，以自訂待機螢幕。若要增加項目至待機螢幕：

1 按下 [▤] → **新增**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。

2 選擇項目類別 → 項目：

- **Widgets**：新增 Widgets 至待機螢幕。
- **捷徑**：新增項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：新增資料夾或資料夾捷徑。
- **桌布**：設定背景圖像。

› 在待機螢幕上移動項目

1 輕觸並按住想要移動的項目。

2 將項目拖曳至想要的位置。

› 將項目從待機螢幕上移除

1 輕觸並按住想要移除的項目。
資源回收筒顯示在待機螢幕底部。

2 將該項目拖曳至資源回收筒。

3 當項目變成紅色時，放開該項目。

› 使用通知面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖曳手指以便開啓通知面板。可以啓動或停用無線連接功能，並進入通知清單，例如：訊息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏清單，將清單的底部向上拖曳。

從通知面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 連接功能。► 第 101 頁
- **藍牙**：啓動或停用藍牙無線連接功能。► 第 98 頁
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。
- **畫面旋轉**：啓動或停用自動旋轉。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

› 爲待機螢幕新增或移除面板

新增或移除待機螢幕的面板，即可根據喜好和需要整理 Widget。

1. 在待機模式下，按下 [▤] → **編輯**。
   也可以將兩個手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至編輯模式。
2. 利用下列功能新增或移除面板：
   - 若要移除面板，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至螢幕底部的資源回收筒。
   - 若要新增面板，選擇 ⊕。
   - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至想要的位置。
3. 完成後，按下 [⮌]。

進入應用程式

若要進入裝置的應用程式：

1 在待機模式下，選擇**程式**以進入應用程式清單。

2 向左或向右滑動至另一個應用程式螢幕。
亦可從螢幕下方選擇某點以直接移至相應的螢幕。

3 選擇應用程式。

- 使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳號。如果没有 Google 帳號，請註册一個 Google 帳號。
- 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，以新增應用程式捷徑。可以將圖示移至待機螢幕上想要的位置。

4 按下 [⮌] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。

- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面會自動旋轉。如欲防止介面旋轉，開啓通知面板，然後選擇**畫面旋轉**。
- 使用裝置時，同時按住首頁鍵和電源鍵可擷取螢幕影像。影像將儲存在**我的檔案** → **Pictures** → **Screenshots**。

› 整理應用程式

透過變更應用程式清單中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

1. 在應用程式清單中，按下 [▤] → **編輯** → **確認**。
2. 輕觸並按住應用程式。
3. 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。
   可將應用程式圖示移動到其他螢幕。亦可將最常用的應用程式移動到**首頁**。
4. 按下 [▤] → **儲存**。

若要新增資料夾或面板到螢幕：

1. 在應用程式清單中，按下 [▤] → **編輯**。
2. 輕觸並按住應用程式。
3. 將應用程式圖示拖曳到螢幕底部的**新增資料夾**或**新增頁面**。
4. 重複步驟 2-3 可增加更多應用程式。
5. 將**新增資料夾**或**新增頁面**拖曳到螢幕。
   此時已將包含應用程式的新資料夾或面板增加到螢幕。
6. 如果新增了資料夾，輸入名稱，然後選擇**確認**。
7. 按下 [▤] → **儲存**。

若要變更螢幕的順序：

1. 在應用程式清單中，將兩根手指放在螢幕上並緩慢合攏。
2. 輕觸並按住螢幕上應用程式的縮圖，然後拖曳到所要的位置。

› 進入最近使用的應用程式

1 按住首頁鍵開啓最近使用過的應用程式清單。

2 選擇要進入的應用程式。

› 使用工作管理員

此裝置是多重任務裝置。可以同時執行多個應用程式。但是，多重任務可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員** → **啟動的程式**。
目前正在裝置上執行的所有應用程式清單即會顯示。

2 若要關閉應用程式，選擇**退出**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

自訂裝置

依照自己的偏好自訂裝置以充分運用裝置。

› 設定目前時間和日期

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期與時間**。

2 設定時間和日期並變更其他選項。

› 開啟或關閉觸碰音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **觸控音效**。

› 切換到靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音，執行下列其中之一：

- 開啓螢幕頂部的通知面板並選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。
- 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **#**。

› 變更來電鈴聲

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **電話鈴聲**。
2. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

› 選擇待機螢幕的桌布

1. 在待機模式下，按下 [▭] → **桌布** → 選項。
2. 選擇圖像。
3. 選擇**儲存**或**設定桌布**。

對於裝置所提供的任何預設圖像或桌布的使用，三星概不負責。

› 調整螢幕亮度

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 拖曳滑桿來調整亮度等級。

4 選擇**確定**。

螢幕亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

啓動螢幕鎖定功能可鎖定觸控螢幕。每次開機或解鎖觸控螢幕時，裝置都會要求輸入解鎖碼。

- 若忘記解鎖碼，請將裝置帶至三星客服中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定臉部偵測解鎖

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。

2 選擇**開始設定** → **繼續**。

3 調整裝置以適應圖內的臉孔。

4 獲得的臉孔正確時，選擇**繼續**。

5 完成次要解鎖碼的設定。

設定解鎖圖形

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

2 按照螢幕上的指示和範例圖形操作，然後選擇**下一個**。

3 拖動手指將至少 4 個點連接起來，以便畫出一個圖形。

4 選擇**繼續**。

5 再次畫出圖形進行確認。

6 選擇**確認**。

7 完成備份 PIN 設定。

若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新的密碼 (英數字元) 並選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可透過啓動由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **設定 SIM 卡鎖定** → **SIM卡鎖**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。

- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多， 將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 SIM 或 USIM 卡，請帶該卡至服務供應業者處解鎖。

› 啟動尋找我的手機功能

有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此功能，則需要三星帳號以便能從網路遠端控制該裝置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **變更SIM卡提醒**。

2 選擇**登入**。

若要建立三星帳號，選擇**建立新帳號**。

3 輸入電子郵件地址和三星帳號密碼，然後選擇**登入**。

4 選擇**提醒訊息收件人**。

5 重新輸入三星帳户的密碼，然後選擇**完成**。

6 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 +)。

7 輸入要傳送給收件人的文字訊息。

8 選擇**完成**。

輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。

不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其變更爲受支援的書寫語言之一。► 第 136 頁

› 變更鍵盤類型

可以變更鍵盤類型。開啓通知面板，然後選擇**選擇輸入方式** → 鍵盤類型。

也可以透過語音輸入文字。選擇 **Google 語音輸入**，然後選擇用於語音輸入功能的語言。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

1 在鍵盤上向左或向右滑動可在各種鍵盤類型之間切換。

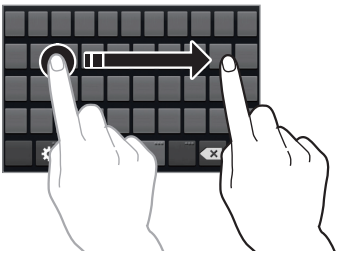

2 透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。亦可使用以下按鍵：

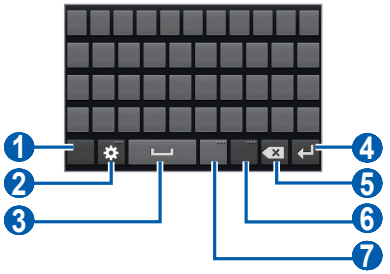

數字	功能
1	切換到數字／符號模式。
2	進入鍵盤設定；切換至手寫模式，透過語音輸入文字或進入剪貼簿 (輕觸並按住)。
3	插入空格。
4	開始新的一行。
5	清除輸入。
6	變更輸入語言。
7	插入句號；開啓符號面板 (按住)。

在手寫模式下，可使用以下手勢：

功能	手勢
空格鍵	
輸入鍵	
清除輸入鍵	

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

選項	功能
注音	1. 選擇 注音 以切換至注音模式。 2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 3. 選擇 ⌄ 並從出現的清單中選擇字元。
筆劃	1. 選擇 筆劃 以切換至筆劃模式。 2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，選擇 通。 3. 選擇 ⌄ 並選擇字元。
英文	1. 選擇 中 TW 以切換至英文模式。 2. 選擇適當的虛擬鍵直到想要使用的字元顯示。
XT9 (預測文字)	1. 在英文模式下，選擇 XT9 以切換至 XT9 模式。XT9 模式時綠色點亮起。 2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入字元。 3. 正確顯示字詞後，選擇 ␣ 以插入空格。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇 ⌄ 和替代文字。
數字	1. 選擇 123 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。
符號	1. 選擇 ?#* 切換至符號模式。 2. 選擇 ⌃ 或 ⌄ 滑動至所需符號集。 3. 選擇符號。

› 使用三星鍵盤輸入文字

1 選擇 ⚙ → **鍵盤類型**，然後選擇文字輸入法。
可以選擇按鍵輸入法 (QWERTY 或 3*4 鍵盤) 之一，或手寫輸入法。

2 透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：

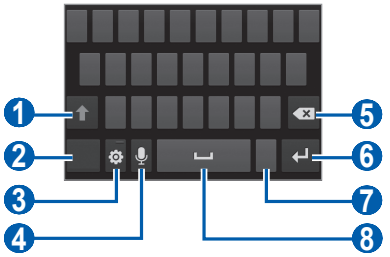

數字	功能
❶	變更大小寫。
❷	在符號/數字模式和 ABC 模式間進行切換。
❸	進入鍵盤設定；變更鍵盤類型 (輕觸並按住)。
❹	透過語音輸入文字，此圖示僅在三星鍵盤語音輸入功能開啓時可用。 是否有此功能視選擇的輸入法而定。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。

數字	功能
❼	插入句號；開啓符號面板 (按住)。
❽	插入空格。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1. 輕觸並按住一段文字。
2. 拖動 或 以選擇要複製的文字。
3. 選擇 進行複製，或 將文字剪到剪貼簿中。
4. 在另一個應用程式中，將游標放在您要貼上文字的位置。
5. 選擇 → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄位。

從 Play 商店下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴充。

Play 商店爲您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和裝置應用程式。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 裝置可將自己下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

› 安裝應用程式

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play 商店**。

2 當使用條款出現時，選擇**接受**。

3 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

› 解除安裝應用程式

1 從 Play 商店主螢幕中，按下 [▤] → **我的應用程式**。

2 選擇要刪除的項目。

3 選擇**解除安裝** → **確定**。

從網路下載檔案

從網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低風險，請僅從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

若從網路下載檔案：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。

2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

若要安裝從非 Play 商店的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源** → **確定**。

同步資料

可以與多個網路伺服器同步資料，並備份或還原資料。

完成同步後，裝置仍會與網路維持連接。如果對網路進行了任何變更，最新資訊會在您裝置上出現，您的裝置隨即會自動開始同步，反之亦然。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 設定伺服器帳號

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳號與同步處理**。
2. 選擇**新增帳號** → 帳號類型。
3. 按照螢幕提示完成帳號設定。

› 啟動自動同步

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳號與同步處理**。
2. 選擇帳號。
3. 選擇要同步的應用程式。

若要將應用程式從自動同步中刪除，可清除要刪除的應用程式旁的核取方塊。

手動同步資料

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳號與同步處理**。

2 選擇帳號。

3 選擇**立即同步**。裝置隨即會根據您的設定開始同步資料。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽通話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控螢幕。

- 開啓距離感應器時，裝置會在您把裝置貼近臉部時自動關閉並鎖住觸控螢幕，以免意外輸入。► 第 129 頁
- 身體或衣物的靜電放電可能會在通話期間對距離感應器造成干擾。

撥打電話

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 選擇 撥打語音通話。
   對於視訊通話，選擇 。
3. 若要結束通話，選擇**結束通話**。

- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 78 頁
- 若要快速進入通話記錄以重撥最近的號碼，選擇**電話** → **記錄**。

接聽來電

1 當有來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

裝置聲響起時，按住音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

當有來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，選擇**使用訊息拒絕來電**。

首先設定要傳送給來電者的文字訊息。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **設定拒接訊息**。

撥打國際號碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **0** 以插入 **+** 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後選擇 撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入裝置，即可免持接聽及控制通話：

- 若要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ⏸。若要恢復已保留通話，選擇 ▶。
- 若要撥打第二通電話，選擇**新增通話**，然後撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，當來電插撥鈴聲響起時，選擇 📞，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須開啓來電插撥服務才能使用本功能。
- 若要開啓鍵盤，選擇**撥號鍵盤**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。

在嘈雜環境中使用喇叭功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，使用正常電話模式。

- 若要關閉麥克風使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要開啓電話簿，按下 [▤] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [▤] → **備忘錄**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併通話**。重複該項操作，以便加入更多方。您必須開啓多方通話服務才能使用此功能。

› 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要在前置鏡頭和後置相機鏡頭之間切換，選擇**切換相機**。
- 若要關閉麥克風使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，按下 [▤] → **隱藏我**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，按下 [▤] → **外寄影像**。
- 若要開啓鍵盤，按下 [▤] → **鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，按下 [▤] → **切換到耳機**。
- 若要啓動免持聽筒功能，按下 [▤] → **喇叭開啟/喇叭關閉**。
- 若要使用對方影像，輕觸並按住對方影像。您可擷取螢幕影像或錄製視訊通話。

› 檢視和撥打未接來電

您的裝置會在螢幕上顯示未接來電。若要撥打未接通話號碼，開啓通知面板並選擇未接來電通知。

› 使用附加功能

可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒接、固定撥號 (FDN) 模式、通話轉接或通話限制。

設定自動拒絕

使用自動拒接來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒接並建立黑名單：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **拒接來電**。
2. 選擇**自動拒接模式** → 選項。

選項	功能
所有號碼	拒絕所有來電。
僅黑名單	拒絕黑名單上電話號碼的來電。

3. 選擇**黑名單**。
4. 選擇**加入**。
5. 在**符合條件**下選擇一個選項 (如有需要)。
6. 輸入一個電話號碼，然後選擇**儲存**。
7. 若要加入更多號碼，重複執行步驟 4-6。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出通話，FDN 清單中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**。
2. 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
3. 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽裝置，或不在服務地區。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **來電轉接** → 呼叫類型。
2. 選擇一個情況。
3. 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**啟用**。
   您的設定將傳送到網路。

設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **通話限制** → 呼叫類型。
2. 選擇一個通話限制選項。
3. 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
   您的設定將傳送到網路。

設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於通話時提醒有其他來電。本功能僅用於語音通話。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **來電待接**。您的設定將傳送到網路。

› 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **記錄**。

2 按下 [▭] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。

從通話記錄中，透過快速向左或向右滑動聯絡人，可撥打電話或直接傳送訊息至聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、傳送訊息至號碼、或將號碼加入電話簿或黑名單。

訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。

在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

› 傳送文字訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

2 選擇 ✉。

3 新增訊息收件人。
- 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 以從通話和聯絡人清單選擇電話號碼。

4 選擇**輕觸以輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [▭] → **插入笑臉**。

5 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 傳送多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

2 選擇 。

3 新增訊息收件人。
- 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 以從通話、訊息或聯絡人清單選擇電話號碼或電子郵件地址。

輸入電子郵件地址時，裝置會將訊息轉換爲多媒體訊息。

4 按下 [▭] → **加入主旨**，爲訊息增加一個主旨。

5 選擇**輕觸以輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [▭] → **插入笑臉**。

6 選擇 並新增項目。
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。

7 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 檢視文字或多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。
您的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨，像是信差。

2 選擇聯絡人。

3 選擇訊息以檢視詳細資料。

› 收聽語音信箱訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音郵件收件匣，並聽取語音郵件訊息：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **1**。

2 按照語音郵件伺服器的指示操作。

必須儲存語音郵件伺服器號碼，然後進入伺服器。服務供應業者可爲您提供此號碼。

Google Mail

可以將 Google Mail™ 的新電子郵件訊息擷取至收件匣。進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題列中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以粗體形式顯示。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- Google Mail 選單的標籤可能視服務供應業者而有所不同。

傳送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 選擇 。

3 在收件人欄位中輸入姓名或地址。

4 輸入主旨和訊息。

5 若要附加圖像檔案，按下 [ ] → **附加檔案** → 檔案。

6 選擇 傳送訊息。

檢視電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向全部收件人回覆訊息，選擇 → **回覆所有人**。
- 若要轉寄給其他人，選擇 → **轉寄**。
- 若要檢視附件，選擇**檢視**。若要將其儲存至裝置，選擇**儲存**。
- 若要存檔該訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要移至上一個或下一個訊息，向左或向右滑動。

› 透過標籤整理電子郵件

您可以透過標記訊息來整理您的電子郵件，或加上星號標記重要訊息。可使用標籤過濾器來篩選訊息。

爲訊息增加標籤

1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。

2 選擇 。

3 選擇要增加的標籤，然後選擇**確定**。

爲訊息標上星號

從收件匣螢幕中，選擇 ★。即可啓動該訊息旁的圖示。

篩選訊息

1 從收件匣螢幕中，選擇 。

2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳號

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。

2 輸入電子郵件位址和密碼。

3 選擇**下一步**。
若要設定 Exchange ActiveSync 帳號，選擇**手動安裝**。

4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果您建立兩個以上的帳號，可以在電子郵件帳號間進行切換；選擇帳號名稱，然後選擇想要收取郵件的帳號。

› 傳送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。

2 選擇 ✉。

3 新增訊息收件人。
- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 👤 以從訊息或聯絡人清單選擇電子郵件地址。
- 若要新增更多收件人，按下 [▤] → **加入副本/密件副本**。

4 選擇主旨欄位以便輸入主旨。

5 選擇文字輸入欄位以便輸入電子郵件文字。

6 選擇 📎 並附加檔案。

無法附加受數位版權 (DRM) 保護的檔案。

7 選擇 ✉ 傳送訊息。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。

2 按下 [▤] → **重新整理**以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇 ▲ 或 ▼。
- 若要回覆訊息，選擇 ↩。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 ➡。
- 若要刪除訊息，選擇 🗑。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件標籤 → 💾。

可用選項因電子郵件帳號而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 新增朋友至您的朋友名單

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。

2 選擇 Google 帳號。
朋友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。

3 選擇 。

4 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇**完成**。

當好友接受邀請時，該朋友會被增加到好友清單。

› 開始聊天

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。

2 從朋友名單中選擇一名朋友。聊天螢幕開啓。

3 輸入您的訊息，然後選擇 。
- 若要使用視訊聊天，選擇 。
- 若要使用音訊聊天，選擇 。

4 若要結束聊天，按下 [▭] → **結束即時通訊**。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Messenger**。

若首次啓動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 輸入並傳送訊息。

Google+

瞭解如何進入 Google 的社群網路服務。您可建立群組以進行討論和分享，或傳送和接收即時訊息，以及上傳相片。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google+**。

若首次啓動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 選擇社群網路功能。

Social Hub

瞭解如何進入 Social Hub™，一種整合了社群網站 (SNS)、電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊的綜合通訊應用程式。如需詳細資訊，請造訪 socialhub.samsungapps.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。

2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。

- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

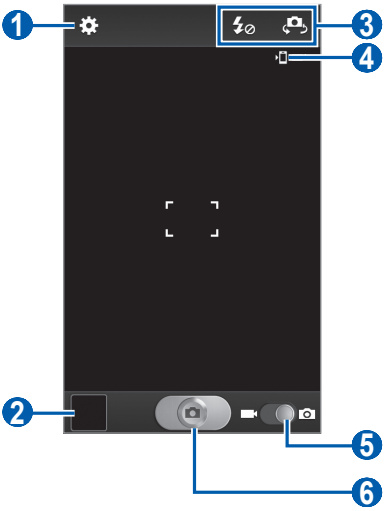

數字	功能
❶	變更相機設定。
❷	開啓媒體瀏覽器檢視拍攝的相片。
❸	使用相機捷徑。 • ：變更閃光燈設定。 • ：在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。 可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 67 頁
❹	檢視預設儲存位置。
❺	切換至攝影機。
❻	拍攝相片。

3 按下音量鍵以放大或縮小。
亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏則會縮小顯示)。

當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。

4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

5 選擇 拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像檢視器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可以輕觸兩下螢幕。
- 若要傳送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要將相片設成桌布或聯絡人的來電圖示，選擇**更多** → **設定爲**。
- 若要重新命名相片檔案，選擇**更多** → **重新命名**。

› 使用各種場景的預設選項來拍攝相片

相機提供了爲各種場景預設的設定。您可以輕鬆爲拍攝條件和目標選擇適當的模式。

例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **場景模式** → 場景 → [⮌]。
3. 進行所有必要的調整。
4. 選擇 拍攝相片。

› 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 選擇 → **自拍**。

3 進行所有必要的調整。

4 選擇 拍攝相片。

› 在微笑拍攝模式下拍照

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 選擇 → **拍攝模式** → **微笑拍攝**。

3 進行所有必要的調整。

4 選擇 。

5 將相機鏡頭對準攝影目標。
裝置會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **全景**。
3. 進行所有必要的調整。
4. 選擇 拍第一張相片。
5. 緩慢任意地移動裝置，以便將小綠框與觀景窗對齊。

   將小綠框與觀景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。
6. 重複步驟 5，即可完成全景相片。

› 拍攝動作相片

可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合爲一張相片來顯示該動作。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **動作**。
3. 進行所有必要的調整。
4. 選擇 拍第一張相片。
5. 移動裝置以追蹤移動目標。

   裝置自動拍攝下一張相片。
6. 繼續追蹤目標，直到裝置將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝爲止。

› 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇 ⚙ 可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換前置相機鏡頭和後置相機鏡頭。
閃光燈	變更閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成自動閃光功能。
拍攝模式	變更拍攝模式。
場景模式	變更場景模式。
曝光值	調整曝光值。
對焦模式	自動拍攝近景相片，或設定相機對焦攝影目標或追蹤人臉。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
ISO	調整相機影像感應器的靈敏度。

選項	功能
測光	選擇曝光測量類型。
户外能見度	啓動户外能見度以選擇適當的光線狀況。
自動對比	自動調整目標和背景的對比度。
指引線	顯示預覽畫面的指引線。
影像品質	設定相片畫質等級。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改善 GPS 接收效果，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物内或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設選單和拍攝選項。

› 錄製影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 拖曳滑桿到攝影機以切換到攝影機。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

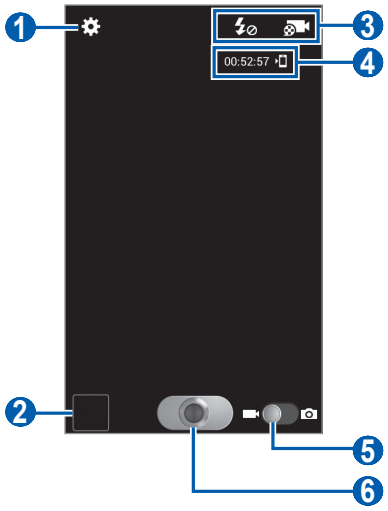

數字	功能
1	變更攝影機設定。
2	開啓影像瀏覽器檢視錄製的影片。
3	使用攝影機捷徑。 • ：變更閃光燈設定。 • ：變更錄製模式。 可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 67 頁
4	確認攝影機狀態。 • 00:52:57：可錄製的影片長度 (根據可用記憶體空間) • ：預設儲存位置
5	切換至相機。
6	錄製影片。

4 按下音量鍵以放大或縮小。
亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏則會縮小顯示)。

當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

5 選擇 開始錄製。

6 選擇 停止錄製。
影片會自動儲存。

若傳送速度低，則攝影機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

錄製影片後，選擇影像檢視器圖示檢視所錄製的影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要傳送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。
- 若要播放影片，選擇 或選擇**更多** → **播放**。
- 若要重新命名影片檔案，選擇**更多** → **重新命名**。

› 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇 可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
閃光燈	變更閃光燈設定。
錄製模式	變更錄製模式。
曝光值	調整曝光值。

選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
户外能見度	啓動户外能見度以選擇適當的光線狀況。
影片品質	設定影片畫質等級。
指引線	顯示預覽畫面的指引線。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設選單和拍攝選項。

› 編輯捷徑圖示

可新增或刪除常用選項的捷徑。

1. 從預覽螢幕中，按下 [▤] → **編輯快捷鍵**或選擇 ⚙ → **編輯快捷鍵**。
2. 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖曳到捷徑區域。

   若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳到選項清單中。
3. 按下 [↩] 返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv。

- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**影片播放器**。

2 選擇要播放的影片。

3 使用下列圖示來控制播放：

圖示	功能
	變更影片螢幕的比例。
	在其他 DLNA 裝置上播放影片。
	重新開始播放；返回上一首 (在 3 內輕觸)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。
5.1Ch	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	調整音量。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片和播放儲存在裝置記憶體和記憶卡中的影片。

› 支援的檔案格式

類型	格式
相片	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv

- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

› 檢視相片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
2. 選擇資料夾。
3. 若要變更檢視模式，在螢幕右上方選擇 或 。
4. 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可選擇 或 ，或輕觸兩下螢幕。

如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要將相片傳送給其他人，選擇**傳送透過**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要透過數位連結中心或社群網路服務與他人分享相片，按下 [▤] → **分享經由**。
- 若要將相片設成桌布或聯絡人的來電圖示，按下 [▤] → **設定爲**。
- 若要使用關於相片的附加功能，按下 [▤] → **更多**並使用下列選項：
  - **複製**：複製相片檔案。
  - **列印**：使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印相片。此裝置只與部分三星印表機相容。
  - **裁剪**：從相片裁剪圖像。
  - **動作**：進入該設定以控制裝置的動作識別。
  - **編輯**：編輯相片。► 第 71 頁
  - **向左旋轉**：逆時鐘旋轉相片。
  - **向右旋轉**：順時鐘旋轉相片。
  - **投影片**：在選定資料夾中開始投影片播放。
  - **重新命名**：重新命名相片檔案。
  - **詳細資料**：檢視相片詳細資料。

› 播放影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇要播放的影片 (帶有 圖示)。

3 用虛擬鍵來控制播放。► 第 68 頁

相片編輯器

您可編輯相片並套用各種效果。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相片編輯器**。

2 選擇**選擇圖片** → 影像。
若要拍攝新相片，選擇**拍攝圖片**。

3 選擇 → **新的選擇** → **確定**。
- 若要新增到或從選擇邊框中移除，選擇 → **新增至選擇**或**從選擇移除**。
- 若要反向選擇，選擇 → **反向選擇**。
- 若要變更選擇大小，選擇 。
- 若要旋轉或翻轉影像，選擇 。
- 若要裁剪影像，選擇 。
- 若要撤消或重做上一個操作，選擇 或 。

4 在要選擇的區域上拖曳手指。

5 選擇 套用色彩效果，或選擇 套用濾鏡效果。
若要使用附加工具，例如複製和扭曲，選擇 。

6 選擇要套用的效果變化。

7 依情況調整影像 (如有需要)，然後選擇**完成**。

8 完成後，按下 [▤] → **儲存**。

9 輸入影像名稱，然後選擇**確定**。

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

› 新增音樂檔案到裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 87 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 110 頁
- 透過藍牙接收。► 第 100 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。► 第 110 頁
- 複製到記憶卡。

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡後：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。

2 選擇音樂類別。

3 選擇音樂檔案。

4 使用下列圖示來控制播放：

圖示	功能
	調整音量。
	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	啓動隨機播放模式。
	變更重播模式 (關閉、重播該檔或重播所有檔案)。
	重新開始播放；返回上一首 (在 3 內輕觸)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

› 建立播放清單

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。

2 選擇**播放清單**。

3 按下 [▤] → **新增**。

4 輸入新播放清單名稱，然後選擇**儲存**。

5 選擇**加入音樂**。

6 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [▤] → **加到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

› 新增歌曲至快速清單

您可新增歌曲至快速清單，並將其儲存爲播放清單。在播放期間，按下 [▤] → **加入到快速清單**，將目前歌曲新增至快速清單。

若要前往快速清單，從音樂庫螢幕選擇**播放清單** → **快速清單**。若要將快速清單儲存爲播放清單，按下 [▤] → **另存爲播放清單**。

› 自訂音樂播放器設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。

2 按下 [▤] → **設定**。

3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
等化器	選擇預設等化器類型。
音效	選擇音效。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	顯示播放期間的動畫視覺效果。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關閉	將音樂播放器設定爲在指定的時間段後關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連結耳機，它可作爲收音機天線。

› 收聽 FM 收音機

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，它會開啓自動搜尋。

3 從所有電台清單中選擇所需電台，然後按下 [⮌] 返回到 FM 收音機螢幕。

4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：

數字	功能
❶	開啓或關閉 FM 收音機。
❷	搜尋可用的電台。

數字	功能
❸	新增目前的電台到最愛清單。
❹	調整音量。
❺	微調頻率。

› 自動儲存電台

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

3 按下 [▤] → **掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

4 從所有電台清單中選擇所需電台，然後按下 [⮌] 返回到 FM 收音機螢幕。

› 新增電台到最愛清單。

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ⏻ 開啓 FM 收音機。

4 滑動至想要的電台。

5 選擇 ✚ 以新增電台到我的最愛清單。

› 自訂 FM 收音機設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

2 按下 [▤] → **設定**。

3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中執行 FM 收音機。如果開啓該功能，您可從通知面板中控制 FM 收音機。
顯示電台 ID	設定是否在 FM 收音機螢幕中顯示電台 ID；電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
替代頻率	設定 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 收音機自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

Game Hub

瞭解如何玩社群和付費遊戲。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Game Hub**。

2 如果是首次啓動此應用程式，選擇**跳過此訊息90天**旁的核取方塊，然後選擇**確認**。

3 選擇一項服務。

4 選擇並安裝遊戲。

5 請依下列螢幕說明圖依序執行。

- 可用遊戲視所在地區或服務供應業者而定。
- 遊戲的控制和選項可能有所不同。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 選擇 ⊕。

3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

4 輸入聯絡人資料。

5 選擇 ✓ 將聯絡人加到記憶體。

亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**。

2 輸入電話號碼。

3 選擇**新增到聯絡人** → **建立聯絡人**。

4 選擇記憶體位置 (如有需要)。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

5 輸入聯絡人資料。

6 選擇 將聯絡人加到記憶體。

› 尋找聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
還可沿著右側的索引滑動手指，以快速滑動清單。

3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人之後，可以使用下列選項：

- 若要致電聯絡人，選擇 或 。
- 若要傳送訊息，選擇 。
- 若要傳送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 。
- 若要將聯絡人設定爲最愛，選擇 。

› 設定快速撥號號碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **快速撥號設定**。

3 選擇位置編號 → 聯絡人。

4 選擇電話號碼 (如有需要)。

透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置編號，可快速撥打該號碼。

建立名片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 在聯絡人清單上選擇姓名。

3 選擇 ✎。

4 輸入個人的詳細資料。

5 選擇 ✓。

可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者透過藍牙無線功能來傳送名片。

建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → **群組**。

2 按下 [▤] → **新增**。

3 輸入群組名稱並選擇群組鈴聲。

4 選擇**新增成員**，選擇要新增至群組的聯絡人，然後選擇 ✓。

5 選擇 ✓。

複製聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡將聯絡人複製到裝置：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **匯入 /匯出** → **從 SIM卡匯入**。

3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇 ☑。

若要從裝置將聯絡人複製到 SIM 或 USIM 卡：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **匯入 /匯出** → **匯出至 SIM 卡**。

3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇 ☑ → **確定**。

› 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **匯入 /匯出** → **從 USB 儲存裝置匯入**或**從 SD卡匯入**。

3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

4 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。

5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **匯入 /匯出** → **匯出至 USB 儲存裝置**或**匯出到SD卡**。

3 選擇**確定**進行確認。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動，並設定鬧鍾來提醒您重要的活動。

› 建立活動

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 選擇**輕觸以建立活動**或按下 [▤] → **建立事件**。

3 若關於日曆同步的提醒訊息顯示，選擇**確定**。

4 按要求輸入活動詳細資料。

5 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要變更日曆檢視：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 從日曆頂端選擇檢視模式。

若要檢視特定日期的活動：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 選擇日曆上的日期。在月視圖中，已定好排程活動的日期會有個小方格符號做指示。
- 若要透過手動輸入某日以移至特定日期，按下 [▤] → **前往**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。
- 若要選擇今天，按下 [▤] → **今天**。

3 選擇活動以檢視詳細資料。

透過按下 [▤] → **傳送透過** → 選項，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動鬧鐘

如果您爲日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘圖示會在指定的時間發出聲音。

1 從螢幕頂部開啓通知面板。

2 選擇活動通知。

3 選擇活動以檢視更多詳細資料。
若要使活動鬧鐘重響，選擇活動旁邊的核取方塊，然後選擇**延遲**。

工作

瞭解如何建立工作清單並設定鬧鐘以提醒自己有關重要工作的事項，或設定優先順序。

› 建立工作

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作**。

2 選擇**建立工作**或按下 [▤] → **建立工作**以建立工作。

3 輸入工作的詳細資料。

4 選擇**儲存**。

› 檢視工作

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作**。

2 按下 [▤] → **顯示清單** → 排序工作的選項。

3 選擇工作以檢視其詳細資料。
對於超過截止日期的已完成工作，可選擇核取方塊將其狀態設定爲已完成。

透過按下 [▤] → **分享** → 選項，可將工作傳送給其他人。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。

2 如果有已儲存的備忘錄，選擇**建立備忘錄**或按下 [▤] → **建立**以建立備忘錄。

3 輸入備忘錄文字並選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。

2 按下 [▤] → **搜尋**或按住 [▤] 搜尋備忘錄 (如有需要)。

3 選擇備忘錄檢視詳細內容。
若要使用關於備忘錄的附加功能，選擇 ◀。

選項	功能
	編輯備忘錄。
	刪除備忘錄。
	變更備忘錄的顏色。
	鎖定備忘錄。
	使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印備忘錄。 此裝置只與部分三星印表機相容。

透過輕觸並按住備忘錄，並選擇**傳送**，可將備忘錄傳送給其他人。

語音錄製

瞭解如何操作裝置的語音錄製功能。

› 錄製語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。

2 選擇**錄音**開始錄製。

3 對著麥克風說話。

4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。

5 若要錄製更多語音備忘錄，再一次選擇**錄音**。

› 播放語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。

2 選擇**清單**。

3 選擇要播放的語音備忘錄。

透過按下 [▭] → **分享**，可將語音備忘錄傳送給其他人。

網路

網路服務需要資料連線。聯絡服務供應業者以選擇最佳通話方案。

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

› 瀏覽網頁

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**以啓動指定的首頁。

若要進入指定的網頁，選擇 URL 輸入欄、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**前往**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

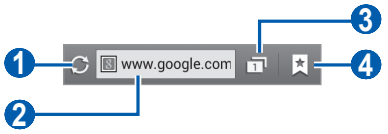

數字	功能
❶	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變爲 ⊠。
❷	輸入要進入的網頁網址。

數字	功能
❸	檢視啓動的瀏覽器視窗的縮圖。
❹	開啓已儲存書籤、已儲存網頁和最近網際網路歷程記錄清單。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏則會縮小顯示)。

如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [▤] → **下一頁**。
- 若要開啓新視窗，按下 [▤] → **新視窗**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [▤] → **新增書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕，按下 [▤] → **新增捷徑至首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，按下 [▤] → **分享網頁**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [▤] → **在頁面中尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，按下 [▤] → **電腦版檢視**。
- 若要儲存目前網頁並在以後離線閱讀，按下 [▤] → **儲存以供離線閱讀**。選擇 ★ → **已儲存的網頁**可檢視已儲存的頁面。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [▤] → **亮度**。

- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [▤] → **下載**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 連線列印目前網頁或螢幕，按下 [▤] → **列印**。此裝置只與三星印表機相容。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [▤] → **設定**。

› 語音搜尋資訊

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
2. 選擇網址輸入欄位。
3. 選擇 🎙 並對著裝置話筒說一個關鍵字。
   裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

› 將最愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。若要新增書籤：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
2. 選擇 ★ → **書籤**。
3. 選擇**新增書籤**。
   若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
4. 輸入網頁標題和網址 (URL)。
5. 選擇**儲存**。

從書籤清單輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**新增捷徑至首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，按下**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址 (URL)，按下**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設爲首頁**。

› 進入最近歷程記錄

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
2. 選擇 → **記錄**。
3. 選擇要進入的網頁。

選擇 可將網頁加入書籤清單。

地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

搜尋一個指定位置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
地圖會顯示目前所在位置。

2 選擇 。
若要尋找您附近的地點，選擇 。

3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音尋找地點，選擇 。

4 選擇要檢視詳細資料的位置。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇**結果清單**。
- 若要檢視目前所在地點，選擇 。
- 若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
- 若要替位置增加星號，選擇位置名稱的氣球 → 。

取得到達指定目的地的路線

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。

2 選擇 。

3 輸入開始地點與結束地點的地址。
若要從聯絡人清單或已加星號的地點輸入地址或指向地圖上的位置，選擇 → **聯絡人**、**地圖上的點**或**我的位置**。

4 選擇旅行方法 (汽車、大眾運輸或步行)，然後選擇**規劃路線**。
取決於選擇的行走方式，您可能會看到多條路線。

5 選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料，然後選擇**地圖檢視**檢視地圖上的路線。

6 選擇 ‹ 或 › 以僅檢視單一部份的路線。

7 完成後，按下 [▭] → **清除結果**。

Google 定位

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友分享您的位置，並檢視朋友的位置。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 定位**。
裝置會自動加入定位。

2 選擇 👤+ → **從「聯絡人」選取**或**透過電子郵件地址新增**。

3 選擇想要加入的朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。
朋友接受您的邀請時，即可共享位置。

5 選擇**地圖檢視**。
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

在地服務

瞭解如何搜尋附近的地點。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**在地服務**。

2 選擇類別。
裝置會搜尋目前位置附近與該類別相關的地方。

3 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。

4 若要檢視地圖上的地點，選擇**地圖**。
若要檢視到該地點的路線，選擇**路線**。
若要檢視某個地方的電話號碼，選擇**撥打電話**。

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。

- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**導航**。

2 若是首次啓動此應用程式，選擇**我接受**。

3 使用下列其中一個方式來輸入目的地：
- 透過語音輸入目的地。
- 以虛擬鍵盤輸入目的地。
- 從聯絡人地址選擇目的地。
- 從已加星號地點選擇目的地。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和分享影片。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 觀看影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。

2 從清單中選擇影片。

3 旋轉裝置以橫向檢視。

4 使用螢幕上的圖示控制播放。

› 分享影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。

2 選擇影片。

3 選擇 → 選項。

› 上傳影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。

2 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳號。

3 選擇 → 影片。

若首次上傳影片，選擇一種網路類型以上傳影片。

4 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇**上傳**。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆地直接下載許多應用程式到您的裝置。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社群網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式爲特色，Samsung Apps 可讓您即時獲得大量的行動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。

- 是否有此功能視所在地區或服務供應業者而定。
- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。

2 若是首次啓動此應用程式，選擇**接受**。

3 搜尋並下載所要的應用程式。

Play 商店

您可以從 Play 商店下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play 商店**。

2 搜尋檔案並將其下載到裝置。► 第 39 頁

Readers Hub

瞭解如何進入各種讀物。

部分功能目前可能無法使用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Readers Hub**。

2 如果是首次啓動此應用程式，選擇**在 90 天內不再顯示此訊息**旁的核取方塊，然後選擇**確認**。

3 選擇閱讀資料的影像。

4 從線上商店搜尋並下載閱讀資料。

新聞與氣象

瞭解如何檢視氣象資訊，以及閱讀頭條新聞與新聞文章。

› 檢視氣象資訊

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**新聞與氣象**。

2 在螢幕的上方選擇**天氣**。
裝置會搜尋您目前的位置，並顯示氣象資訊。

您可以變更位置以檢視其他區域的氣象資訊。按下 [▭] → **設定** → **天氣設定**，然後清除**使用我的位置**的核取方塊。然後在**設定位置**中選擇一個位置。

› 閱讀新聞文章

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**新聞與氣象**。

2 向左滑動至螢幕頂端的新聞標題。

3 選擇一篇文章並開啓。

若要新增新聞話題，按下 [▭] → **設定** → **新聞設定** → **選取新聞主題**。

連線

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

› 開啟藍牙無線功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**，再選擇**藍牙**旁邊的**關閉**。

› 尋找其他已啟用的藍牙裝置並進行配對

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **藍牙** → **掃描裝置**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (若有)，然後選擇**確定**。或者，選擇**確定**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

› 透過藍牙無線功能傳送資料

1 從適當的應用程式或我的檔案選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。

2 選擇要透過藍牙傳送資料的選項。

選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並與已啓用藍牙的裝置進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收資料

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。

若要選擇裝置可被偵測的時間長度，按下 [▤] → **可被偵測時間設定**。

2 當提示時，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選**確定**。或者，選擇**確定**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼 (如有需要)。

3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收資料。

收到的資料會儲存在 bluetooth 資料夾中。如果您收到聯絡人，該聯絡人將自動儲存至電話簿。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。

本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在户外使用不合法。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**，再選擇 **Wi-Fi** 旁邊的**關閉**。

Wi-Fi 在背景執行時，依然會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動此功能。

› 尋找並連線到 Wi-Fi AP

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
   裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
2. 選擇網路。
3. 輸入網路的密碼 (如有需要)。
4. 選擇**連線**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增網路**。
2. 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
3. 按所選安全類別進行安全設定。
4. 選擇**儲存**。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi AP

透過 WPS，您可以連線到安全網路。

若要透過 WPS 按鈕連線到 Wi-Fi AP：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇指示爲受保護網路可用的網路，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
3. 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
4. 選擇**按鈕** → **連線**。
5. 2 分鐘內在存取點上按下 WPS 按鈕。

若要透過 WPS PIN 連線到 Wi-Fi AP：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇指示爲受保護網路可用的網路，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
3. 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
4. 選擇**來自存取點的 PIN** 以輸入存取點的 WPS PIN，或選擇**來自此裝置的 PIN 碼**以輸入裝置的 WPS PIN。
5. 選擇**連線**。
6. 在存取點上，按下 WPS 按鈕或輸入裝置的 PIN。

› 設定靜態 IP 設定

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇網路，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
3. 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。
4. 選擇**靜態**。
5. 變更存取點的 IP 設定，例如 IP 位址、網路前置詞長度、閘道和 DNS。
6. 選擇**連線**。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **Wi-Fi Direct**。
2. 選擇 **Wi-Fi Direct** 旁邊的**關閉**，然後選擇**確定**。
3. 選擇**掃描**。
4. 選擇一個裝置。
   當另一個裝置的所有者接受連線時，即完成配對。

› 透過 Wi-Fi 傳送資料

1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：備忘錄或媒體檔案或網址。

2 選擇要透過 Wi-Fi 傳送資料的選項。

選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收資料

接收資料時，資料將自動儲存至裝置。收到的資料將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 服務，實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

- 視裝置的軟體而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 裝置上無法播放。

› 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 裝置進入裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。

2 按下 [▤] → **設定**。

3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

選項	功能
裝置名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
影像分享	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的影片分享功能。
共用圖片	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的影像分享功能。
分享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的音樂分享功能。
上傳其他設備	設定是否接受從其他裝置上傳。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。
字幕	設爲顯示字幕。

› 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。

2 選擇**我的裝置**。

3 選擇媒體類別與檔案。

4 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。

5 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

› 在裝置上播放另一個裝置的檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
2. 選擇**遠端裝置**。
   您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
3. 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
4. 選擇媒體類別與檔案。
5. 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
   在所選的播放器上開始播放。
6. 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

行動網路分享

瞭解如何將裝置設爲電腦或其他裝置的無線數據機或無線存取點，並分享您裝置的行動網路連線。

› 透過 Wi-Fi 分享您裝置的行動網路

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
2. 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**，啓動 Wi-Fi 數據連線功能。

3 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**，配置網路設定以將裝置用作存取點：

選項	功能
網路 SSID	檢視並編輯將在外部裝置上顯示的裝置名稱。
安全性	選擇安全類型。
密碼	輸入密碼，以避免未經核可即進入您的行動網路。此選項僅在設定安全性選項時可用。

4 完成後，選擇**儲存**。

5 從另一裝置，在可用連接清單中找出裝置名稱，然後連接網路。
您的裝置可與其他裝置分享行動網絡連線。

› 透過 USB 分享您裝置的行動網路

1 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **數據連線與可攜式無線基地台**。

3 選擇 **USB數據連線**以啓動 USB 數據連線功能。
裝置已在電腦上分享行動網路連線。
若要停止分享網路連線，清除 **USB數據連線**旁邊的核取方塊。

網路連線的分享方式可能視電腦作業系統而有所不同。

› 透過藍牙無線功能分享裝置的行動網路

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **數據連線與可攜式無線基地台**。

2 選擇**藍牙網路共享**以啓動藍牙數據連線功能。

3 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。
確保已啓動藍牙功能和可見性設定。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動位置服務。

若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近
- 在裝有隔熱紙的車輛內

使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 啟動定位服務

必須啓動位置服務才能接收位置資訊並搜尋地圖。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置服務**。

2 調整下列設定以啓動定位服務：

選項	功能
Google 位置服務	設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
GPS 衛星定位	設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
使用感應器協助	在 GPS 訊號微弱時使用感應器來增强行人定位。感應器估計位置與實際位置之間可能會有差異。
位置與 Google 搜尋	設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

電腦連線

瞭解如何使用 USB 傳輸線以 USB 連線模式將裝置連線至電腦。透過將裝置連線至電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，與裝置直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。

當裝置正在傳輸或進入資料時請勿從電腦斷開 USB 傳輸線。這樣做會導致資料丟失或損壞裝置。

爲獲得最佳效果，請將 USB 傳輸線直接連接至電腦上的 USB 連接埠。使用 USB 集線器時資料傳輸可能會失敗。

› 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可以從三星網站下載該程式。

1 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

2 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。

3 將檔案從電腦複製到裝置。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插口連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現彈出式視窗。

2 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。

3 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱 (如有需要)。

4 選擇並拖曳所要的音樂檔案至同步清單。

5 開始同步。

› 作爲大容量儲存裝置進行連線

您可以將裝置作爲卸除式磁碟連接電腦，以進入檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，則可將裝置用作讀卡機，進入記憶卡的檔案目錄。

記憶卡的檔案目錄將顯示爲卸除式磁碟，與內建記憶體不同。

1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **USB 功能** → **連接儲存裝置至電腦**。

3 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

4 連接成功後，選擇**連接儲存裝置至電腦**。

5 選擇**確定**確認 (如有需要)。

6 開啓資料夾以便檢視檔案。

7 從電腦將檔案複製到記憶卡。

8 完成後，選擇**關閉 USB 儲存裝置**。

若要從電腦中斷裝置的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後從電腦拔除 USB 傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

› 作爲媒體裝置連線

可以將裝置連接到電腦並進入裝置上儲存的媒體檔案。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。

3 選擇**連接作爲外部儲存裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

› 作爲相機裝置連線

可將裝置作爲相機連接到電腦並進入裝置中的檔案。

當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

1. 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
2. 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
3. 選擇**連接作爲外部儲存裝置 → 相機 (PTP)**。
4. 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

VPN 連線

可建立 Virtual Private Networks (VPN) 並透過公用網路安全地連接至您專用的網路，例如：網際網路。

- 裝置應配置好網際網路存取設定。若進入網際網路時發生問題，必須變更連線設定。若不確定要輸入的連接資訊，請詢問您的服務供應業者。
- 若要使用此功能，必須啓動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 連線

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **VPN**。

2 選擇**新增 VPN 網路**。

3 自訂連接資訊。

可用選項會因 VPN 類型而異。

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器位址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP的安全	設定使用 L2TP 密碼。
IPSec 識別碼	輸入使用者名稱。
IPsec的預設共享密鑰	輸入預先共用金鑰。
IPSec 使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的使用者認證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。
IPSec CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的認證授權證書。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。

選項	功能
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。
PPP 加密 (MPPE)	設定爲在將資料傳送至 VPN 伺服器之前加密資料。
顯示進階選項	設定爲變更進階網路設定。

4 完成後，選擇**儲存**。

› 連接至私人網路

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **VPN**。

2 選擇私人網路。

3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用碼錶、倒數計時器和桌面時鐘。

› 設定新鬧鐘

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇**建立鬧鐘**或按下 [▤] → **建立**。

3 設定鬧鐘詳細資料。
選擇**智慧型鬧鐘**旁邊的核取方塊，啓用模擬的自然音，並使鬧鐘螢幕處於主鬧鐘螢幕之前。

4 完成後，選擇**儲存**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，選擇 ✕，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。
- 若要在指定時間後重複鬧鐘，選擇 zZ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

› 刪除鬧鐘

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 按下 [▤] → **刪除**。

3 選擇要刪除的鬧鐘。

4 選擇**刪除**。

建立世界時間

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
2. 選擇**加入城市**或按下 [▤] → **加入**。
3. 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 ⊕。
4. 若要加入更多世界時間，重複執行步驟 2-3。

若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**夏令時間設定**。

使用碼錶

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **碼錶**。
2. 選擇**開始**可開始碼錶。
3. 選擇**記錄**可記錄時間。
4. 完成後，選擇**停止**。
5. 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

使用倒數計時器

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **倒數計時器**。
2. 設定倒數計時的時間長度。
3. 選擇**開始**可開始倒數計時。
4. 若倒數計時歸零，選擇 ✕，然後將手指向外滑動超過圓形範圍，以停止鬧鐘。

› 使用桌面時鐘

桌面時鐘顯示當前時間和日期，以及天氣。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **桌面時鐘**。

2 選擇 以設定待機時鐘。

3 按下 [▭] → **設定**。

4 變更下列選項：

選項	功能
隱藏狀態列	設定是否在螢幕頂部顯示狀態列。
桌布	選擇待機時鐘的背景圖案。
時間 / 日曆顯示	設定爲顯示時鐘或日曆。
AccuWeather	設定爲顯示目前位置的天氣。也可將桌面時鐘設定爲自動更新最新資訊並選擇溫度單位。
亮度	設定顯示的亮度。
底座設定	設定爲當裝置連接至汽車或多媒體底座的接孔時，可使用外部的揚聲器。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

› 執行計算

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。

旋轉裝置可橫向檢視以使用科學計算機。如果要停止自動旋轉，按下 [▤] → **科學計算機**。

› 檢視計算記錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇 ▼ 可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

4 若要清除記錄，按下 [▤] → **清除記錄**。

下載

瞭解如何管理從網路和電子郵件中下載檔案的檔案。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**下載**。

2 選擇下載資料夾。

3 若要開啓檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

Kies air

Kies air 可讓您透過 Wi-Fi 將本裝置連線到另一個裝置。您可從電腦瀏覽器中檢視和控制媒體檔案、聯絡人、訊息和其他儲存在裝置上的資料。

› 自訂 Kies air 設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Kies air**。

2 按下 [▤] → **設定**。

3 變更下列選項：

選項	功能
裝置名稱	檢視或編輯裝置名稱。
存取請求	設定爲在使用 Kies air 時接收來自其他裝置的授權請求。
開啓可見度	設定裝置是否在其他裝置上顯示。
逾時	選擇結束連線前裝置等待的時長。
鎖定內容	選擇不應顯示在其他裝置上的資料類型。
重設設定	將您的設定重設爲原廠預設值。

› 使用 Wi-Fi 將您的裝置連線到另一個裝置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Kies air** → **開啟**。

2 在其他裝置上的瀏覽器中輸入 Kies air 顯示的網址。

3 選擇**允許** (如有需要)。
連線成功後，即可在其他裝置上看到裝置資料。

4 若要結束連線，選擇**停止**。

日誌

瞭解如何保留相片日記。

› 建立日誌

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。

2 若首次啓動此應用程式，選擇**是**。

3 若有儲存的日記，選擇**建立日誌**以建立新日記。

4 變更今日日期並設定天氣 (如有需要)。

5 選擇**加入相片**，然後加入圖片或拍攝相片。

6 選擇**輕觸增加文字**，輸入文字，然後選擇**完成**。

7 選擇**儲存**。

› 檢視日記

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。

2 選擇日記。

若要上傳日誌到社群網站，按下 [▤] → **匯出 (發佈)**。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地進入儲存在裝置和記憶卡中的全部圖像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。
- 若要在檔案目錄中上移一層，選擇**上**。
- 若要返回主目錄，選擇**主目錄**。

3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中，按下 [▤] 以使用以下選項：
- 若要傳送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要變更檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列依據**。
- 若要將檔案或資料夾移到另一資料夾，選擇**移動**。
- 若要將檔案或資料夾複製到另一資料夾，選擇**複製**。
- 若要變更檔案或資料夾名稱，選擇**重新命名**。
- 若要變更檔案管理員設定，選擇**設定**。

Polaris Office 4.0

瞭解如何在裝置和記憶卡上建立和檢視 Polaris Office 文件。

› 建立文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office 4.0**。
2. 若首次啓動此應用程式，註册爲線上使用者或跳過註册。
3. 選擇 → 文件類型 → 範本。
4. 在文件中輸入內容。
5. 完成後，選擇 。
6. 輸入文件的名稱，然後選擇儲存位置。
7. 選擇**儲存**。

› 開啟文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office 4.0**。
2. 選擇**最近的文檔** → 文件檔案。

› 線上管理文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office 4.0**。
2. 選擇**雲端服務** → **Dropbox**。
3. 輸入電子郵件地址和密碼以進入 Dropbox 帳號，然後選擇**確認**。
4. 檢視並管理伺服器上的文件。

搜尋

可搜尋儲存在裝置或網路上的資料。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**搜尋**。

2 輸入要搜尋資料的字母或單字。

3 選擇要存取的項目名稱。

SIM 工具組

使用服務供應業者提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **SIM 工具組**。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員**。

2 使用下列選項：

- **啟動的程式**：檢視目前正在裝置上執行的所有應用程式清單。
- **已下載**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
- **記憶體**：檢查並管理裝置的 RAM 記憶體。
- **儲存空間**：檢視裝置和記憶卡上已用與可用的記憶體。
- **說明**：檢視有關延長電池壽命和 RAM 管理員的說明資訊。

Voice command

裝置提供智慧型語音命令功能，可將您的語音命令變成行動。只需對著裝置說話，即可撥打號碼、傳送訊息、搜尋位置或資訊、或完成其他工作。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice command**。
2. 若是首次啓動此應用程式，請按照下列螢幕閱讀免責聲明和說明資訊。
3. 選擇 **Tap & Speak**。
4. 對著麥克風說出命令。

Voice talk

瞭解如何使用 Voice talk 提供的語音命令功能。只需對著裝置說話，即可在出行時撥打號碼、傳送訊息、編寫備忘錄或完成其他工作。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice talk**。
2. 若是首次啓動此應用程式，請按照下列螢幕閱讀免責聲明和說明資訊。
3. 選擇 **Tap & Speak**。
4. 對著麥克風說出命令。

設定

進入設定功能表

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定**。

2 選擇設定類別並選擇選項。

Wi-Fi

開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 101 頁

藍牙

開啓或關閉藍牙無線功能。► 第 98 頁

數據使用量

追蹤資料使用情況及自訂資料限制設定。

- **行動數據**：設定爲使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：自訂限制循環的設定。

若要使用更多選項，按下 [▤]。

- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定爲在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定爲顯示透過 Wi-Fi 的資料使用情況。

更多...

變更設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

› 飛航模式

停用裝置全部無線功能。僅可使用非網路服務。

› 使用Wi-Fi 連接Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› USB 功能

將裝置作爲大容量儲存裝置連接到電腦。► 第 110 頁

› VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。► 第 112 頁

› 數據連線與可攜式無線基地台

- **USB數據連線**：啓動 USB 數據連線功能，透過 USB 將裝置的行動網路連線與電腦分享。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。► 第 107 頁
- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：啓動 Wi-Fi 網路分享功能，並經由 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。► 第 106 頁
- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**：設置網路設定以將裝置用作存取點。
- **藍牙網路共享**：啓動藍牙數據連線功能以透過藍牙無線功能分享裝置的行動網路連線。► 第 108 頁
- **說明**：檢視關於使用數據連線功能的資訊。

› Wi-Fi Direct

啓動 Wi-Fi Direct 功能在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。► 第 103 頁

› 行動網路

- **開啟數據傳輸**：設定允許網路服務的封包交換數據網路。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網路不可用時，將裝置設定爲連結其他網路。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

通話

自訂通話功能的設定。

- **拒接來電**：設定爲自動拒絕特定電話號碼的來電。可增加電話號碼到拒絕清單。► 第 47 頁
- **設定拒接訊息**：新增或編輯要在拒絕來電時傳送的訊息。
- **來電提醒**：
  - **撥號後震動通知**：設定成當對方接聽電話時裝置震動。
  - **通話狀態音**：啓動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
  - **來電提醒**：選擇通話過程中裝置提示您有關活動的方式。

- **管理接聽 / 結束通話設定**：
  - **接受首頁鍵接聽**：將裝置設定爲按下首頁鍵接聽來電。
  - **自動接聽**：設定爲在指定的時間長度後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
  - **電源鍵結束通話**：將裝置設定爲按下電源鍵時結束通話。
- **打開接近感應器**：設定在通話時打開接近感應器。
- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **其他設定**：
  - **來電顯示**：撥出電話時向對方顯示本機號碼。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
  - **來電待接**：允許已經在進行通話時提醒有來電。
  - **自動重撥**：啓動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。
  - **固定撥號**：啓動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼，並重新啓動裝置。
- **視訊通話圖像**：選擇要顯示給對方看的圖像。
- **接通時顯示自己的影像**：設定是否向對方顯示您的現場影像或預設影像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
- **語音信箱服務**：選擇您的服務供應業者或設定其他提供商以接收語音郵件。
- **語音信箱**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。您可從服務供應業者處獲得該號碼。

音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整所有來電鈴聲、媒體聲音、裝置系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動强度。
- **靜音模式**：啓動靜音模式以使裝置震動或關閉除媒體聲音和鬧鈴聲以外的所有聲音。
- **電話鈴聲**：選擇提醒來電的鈴聲。
- **預設通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接來電。
- **聲音和震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **觸控音效**：在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **輕觸畫面時震動**：設定裝置在您按下 [▤] 或 [⮌]，或者按住首頁鍵或電源鍵時震動。

顯示

變更顯示的設定。

- **主螢幕桌布**：選擇待機螢幕的背景圖案。
- **鎖定螢幕桌面**：選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。

- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **時鐘的位置**：選擇時鐘在鎖定螢幕上顯示的位置。啓動螢幕鎖定功能時，此功能不可用。
- **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **亮度**：設定顯示的亮度。
- **背景效果**：選擇顯示模式。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。您可透過選擇**取得線上字型**，從 Play 商店下載字體。
- **顯示電池用量百分比**：設定爲檢視剩餘電池電量。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸摸按鍵背景燈的亮燈時長。
- **自動調整螢幕電源**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。
- **水平校正**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的動作識別。

電源控制

啓動省電模式並變更省電模式的設定。

- **省電系統**：啓動省電模式以限制使用某些系統資源。
- **自訂省電模式**：設定爲根據自訂設定啓動省電模式。

- **自訂省電模式設定**：
  - **省電模式開啟於**：選擇裝置自動切換至省電模式的電量級別。
  - **關閉 Wi-Fi**：裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
  - **關閉藍牙**：不使用時停用藍牙功能。
  - **關閉 GPS**：不使用時停用 GPS 功能。
  - **關閉同步**：當裝置未與網路伺服器同步時關閉同步。
  - **亮度**：啓動省電模式的亮度設定。
  - **亮度**：設定省電模式的亮度級別。
  - **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 儲存裝置和記憶卡。

格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有資料。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

電池

檢視裝置的耗電量。

程式

檢視並管理裝置上的應用程式。

帳號與同步處理

變更自動同步的設定，或管理同步的帳號。

位置服務

變更 GPS 功能的設定。

- **Google 位置服務**：設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
- **GPS 衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **使用感應器協助**：設定在 GPS 訊號受阻時使用感應器來增強行人定位。感應器估計位置與實際位置之間可能會有差異。
- **位置與 Google 搜尋**：設定裝置使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

安全性

變更設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

- **螢幕鎖定**：設定如何解鎖螢幕。
  - **無**：停用螢幕鎖定。
  - **滑動**：設定爲不透過 PIN 碼、密碼、圖形或臉部偵測使用螢幕鎖定。
  - **臉部解鎖**：設定臉部偵測鎖定。
  - **圖形**：設定解鎖圖形以便解鎖螢幕。
  - **PIN**：設定 PIN (數字) 以便解鎖螢幕。
  - **密碼**：設定密碼 (英數字元) 以便解鎖螢幕。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。
- **加密裝置**：設定密碼對裝置進行加密，可保護裝置上存儲的資料和資訊。如果裝置加密，每次開機時都必須輸入密碼。必須先爲電池充電，因爲加密裝置可能會超過一個小時。
- **加密 SD 卡**：
  - **加密 SD 卡**：透過加密記憶卡上的資料保護個人資料。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包含多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上除多媒體檔案以外的所有檔案。

原廠資料重設後，將不可進入加密的記憶卡。在原廠資料重設前，請先解碼記憶卡。

- **變更SIM卡提醒**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。► 第 34 頁
- **提醒訊息收件人**：新增或編輯提示訊息的收件人。
- **遠端控制**：設定爲透過網路遠端控制遺失的裝置。
- **SamsungDive 網頁**：進入 SamsungDive 網站以登記三星帳號。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以啓動裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果未選擇此選項，則僅可安裝從 Play 商店下載的應用程式。
- **受信任的認證**：選擇證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除認證**：從裝置清除認證內容並重設密碼。

語言與輸入

變更文字輸入設定。

› 語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

› Google 語音輸入

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要變更語音輸入設定，選擇 。

- **選取輸入語言**：選擇用於 Google 語音辨識系統的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

› 三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法設定，選擇 。

- **語言輸入設置**：選擇文字輸入的語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置使用空格鍵自動插入亮顯的字詞。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **英語聯想輸入**：設定裝置根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。

- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **繁體中文(台灣)**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **英文**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字母的預覽圖像。
- **按鍵震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。
- **按鍵音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：將三星中文輸入法設定重設爲原廠預設值。
- **關於**：檢視三星中文輸入法資訊。

› 三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，選擇 。

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3*4 鍵盤或手寫螢幕。
- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。

- **XT9**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **XT9進階設定**：啓動 XT9 模式的進階功能，例如：自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啓用或停用文字輸入的鍵盤切換功能。可在鍵盤上向左或向右滑動以切換文字輸入法。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字母的預覽圖像。
- **自動首字母大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **手寫設定**：自訂手寫模式的辨識時間。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星鍵盤上以語音輸入文字。
- **自動句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **使用教學**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

› 語音識別

選擇語音辨識系統引擎。

› 語音搜尋

對於 Google 語音辨識功能，使用以下選項：

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **安全搜尋**：設定裝置從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏裝置從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。

對於三星語音辨識功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **Web search engine**：選擇網路搜尋引擎。
- **Auto-dial**：設定爲當語音識別結果正確時，可自動撥號。
- **Use location**：設定爲將位置資訊用於語音搜尋結果。
- **Hide offensive words**：隱藏裝置從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **Auto-punctuation**：設定在需要時自動插入標點符號。
- **Listen over Bluetooth**：設定爲使用連接的藍牙耳機識別語音命令。
- **Voice talk unique ID**：若 Voice talk 出現問題，可檢視裝置的唯一服務 ID。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Auto-start listening**：設定爲在使用語音命令功能後自動開始語音識別。
- **Voice command help**：進入有關使用語音命令功能的說明資訊。
- **Social settings**：變更進入社群網站的設定。
- **Voice talk settings**：變更使用 Voice talk 的設定。
- **Voice talk help**：進入有關使用 Voice talk 的說明資訊。

› 文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：檢視並選擇裝置中的文字轉換語音引擎。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。

- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **驅動方式**：啓動駕駛模式可將裝置設定爲大聲閱讀內容。
- **駕駛模式設定**：指定駕駛模式下使用的應用程式。

› 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份與重設

變更設定以便管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：新增和檢視 Google 帳號以備份資料。
- **自動還原功能**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

底座設定

音效輸出模式：設定爲當裝置連接至多媒體底座的接孔時，可使用外部的揚聲器。

日期與時間

進入並變更以下設定以操控裝置時間和日期的如何顯示。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

- **自動偵測日期與時間**：設定世界時區時自動更新時間。
- **自動時區**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

- **服務**：啓動已下載的協助工具應用程式，像是 Talkback，該程式提供了語音、音樂、或震動反饋。
- **電源鍵結束通話**：將裝置設定爲按下電源鍵時結束通話。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **發言密碼**：設定裝置大聲讀出透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **安裝網路指令碼**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。

動作設定

變更裝置控制動作識別的設定。

- **動作啟動**：設定爲使用動作識別。
- **傾斜以縮放**：設定裝置在檢視媒體瀏覽器中的影像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **平移瀏覽以編輯**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右移動瀏覽裝置時將項目移至下一頁。
- **輕觸兩次**：設定爲輕觸兩下裝置可啓動 Voice talk。
- **翻轉以靜音**：設定爲將裝置正面朝下時，使來電、鬧鐘和音樂靜音。

開發人員選項

變更應用程式開發的設定。

- **USB 偵錯**：選擇此項功能，可使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。
- **開發裝置 ID**：檢視裝置的開發 ID。
- **允許僞裝位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示指標工具位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。

- **顯示觸控**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓動的處理程序。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於手機

進入有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態和更新裝置系統。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
PIN	初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 **SIM卡鎖**功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當掉無法回應，按住電源鍵 8-10 秒鐘。裝置將自動關閉並重新啓動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出聲響，同時電池圖示在閃爍

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響裝置使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星裝置上的 FM 收音機應用程式使用耳機作爲天線。若没有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 若您是 Windows XP 用户，請確認您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更新版本。
- 請確認您的電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更新版本。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-I9103
額定電壓 / 電池容量	3.7 V / 1650 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 2100/850/1900/900：0.25 W GSM 850/900：2 W GSM 1800/1900：1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手册中的某些内容可能會與您的裝置有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.28 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (**www.samsung.com/tw/kies**) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用 USB 傳輸線，將您的裝置連線到電腦。
3. 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。
   如需詳細資訊，請參閱 Kies 説明。